Helpline Information:
The helpline is a one-to-one live service.

Hours:
9.00am - 5.00pm Monday to Thursday

9.00am – 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email:
customerservice@venomuk.com

Website:
www.venomuk.com

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2850 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Please retain these instructions for future use.

English

Twin Rechargeable Battery Packs

For use with Xbox One®

Product: VS2850

User Guide

Contents:

2 x Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 x Replacement Battery Covers

1 x USB Charging Cable

Installation & Use

1. Start by removing the battery pack cover on your Xbox One controller along with any batteries.

2. Carefully insert the Venom Rechargeable Battery Pack into the back of your Xbox One controller, ensuring it clicks into place.

3. Then replace with the Venom Battery Pack Cover supplied.

4. Using the charging cable supplied plug the mini USB adaptor into the Rechargeable Battery Pack and the USB adaptor into any spare port on your Xbox One system.

5. Then turn on your Xbox One system.

6. When charging, the LED light on the Rechargeable Battery Pack will flash green continuously, once fully charged it will become solid green.

7. You can use your Xbox One controller and system whilst the Twin Rechargeable Battery Pack is charging.

Notes

- Charge the battery pack fully before first use.
- Only charge the battery pack whilst inserted into the Xbox One controller.
- If the Battery Pack is completely run down, charge it for at least 20 minutes before using your Xbox One controller.
- Only charge using the Xbox One USB port. Do not charge via an alternative USB port.
- Do not touch the battery pack terminals.
- Do not short circuit.
- Do not dispose of the battery pack in fire or leave near a heat source such as a radiator.
- Never charge devices on

bedding or insulating materials or they may overheat.

Battery Information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Please dispose of batteries according to local regulations and recycle where possible. Do not dispose as household waste.

Care & Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to protect your warranty coverage:

- Keep your device out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquid or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas as moving parts and electronic components of your device can be damaged.
- Do not use or store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not short circuit the battery.
- Do not drop, knock or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device. All of the previous suggestions apply equally to your device, battery, charger or any enhancements.
- When unplugging devices, always grip by the plug and never pull the lead.
- When charging your device, never leave the device resting

on the plug as this may strain the connections.

Helpline Information

The helpline is a one-to-one live service.

Hours: 9.00am - 5.00pm Monday to Thursday

9.00am – 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

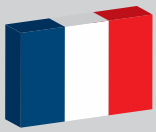

Français

Twin Rechargeable Battery Packs

Pour Xbox One®

Produit : VS2850

Mode d'emploi

Contenu :

2 x Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 x couvercles de piles de remplacement

1 x câble de charge USB

Installation et utilisation

1. Retirez le couvercle du bloc batterie de votre manette Xbox One puis retirez les piles.

2. Insérez soigneusement la batterie rechargeable Venom Rechargeable Battery Pack à l'arrière de votre manette Xbox One en veillant à ce qu'elle s'enclenche en position (vous entendrez un clic).

3. Puis, remplacez par le couvercle de bloc de piles Venom fourni.

4. À l'aide du câble de charge fourni, branchez le mini adaptateur USB sur le bloc de piles rechargeables et l'adaptateur USB sur l'un des ports libres de votre Xbox One.

5. Allumez ensuite votre console Xbox One.

6. Un voyant lumineux vert clignote tout au long de la mise en charge du bloc de piles rechargeables et devient fixe une fois la charge terminée.

7. Vous pouvez utiliser votre manette et votre console Xbox One pendant la charge de la batterie rechargeable Twin Rechargeable Battery Pack.

Remarques :

• Chargez entièrement la batterie rechargeable avant la première utilisation.

• Chargez uniquement la batterie rechargeable lorsque celle-ci est insérée dans la manette Xbox One.

• Si la batterie est complètement déchargée, chargez-la pendant au moins 20 minutes avant d'utiliser la manette Xbox One.

• Veuillez uniquement utiliser le port USB Xbox One pour effectuer le chargement. N'effectuez pas le chargement avec un autre port USB.

• Ne touchez pas les bornes de la batterie.

• Ne provoquez pas de court-circuit.

• Ne jetez pas la batterie au feu et ne la laissez pas non plus près d'une source de chaleur tel qu'un radiateur.

• Ne rechargez jamais les appareils sur la literie ou sur des matériaux isolants afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Informations sur la batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Toute nouvelle batterie ne fournira des performances optimales qu'après deux ou trois cycles de charge et de décharge complets. Ne laissez jamais une batterie totalement chargée dans un chargeur, au risque de réduire sa durée de vie. Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser. Veuillez éliminer les batteries conformément aux réglementations locales et les recycler autant que possible. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

VS2850_Xbox One_Twin Rechargeable Battery Packs_Instructions.indd 7 13/11/2013 10:36

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Suivez les suggestions ci-dessous pour vous aider à protéger la couverture de votre garantie.

• Conservez votre appareil hors de la portée des jeunes enfants.

• Conservez votre appareil au sec. La pluie et tous les types de liquide ou d'humidité peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.

• N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales afin de ne pas endommager les pièces mobiles et les composants électroniques de ce dernier.

• N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.

• N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à une température normale, une condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits imprimés.

• Ne mettez pas la batterie en court-circuit.

• Ne faites pas tomber, ne cognez et ne secouez pas l'appareil. Toute manipulation brutale peut endommager les circuits imprimés internes et les pièces mécaniques de précision.

• N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants de nettoyage, ni de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Toutes les suggestions précédentes s'appliquent également à votre appareil, à la batterie, au chargeur et à tout accessoire.

• Lorsque vous débranchez des périphériques, saisissez la prise à la main et ne tirez jamais sur le câble.

• Pendant que votre appareil est en charge, ne laissez jamais l'appareil suspendu à la prise afin d'éviter tout étirement des connexions.

Service d'assistance téléphonique

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires : De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi

De 9h00 à 16h30 le vendredi

Tél. : +44 (0) 1763 284181

E-mail : customerservice@venomuk.com

Site Internet :

www.venomuk.com

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS2850, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Veuillez conserver ces instructions pour vous y référer au besoin.

Deutsch

Twin Rechargeable Battery Pack

Zur Verwendung mit einer Xbox One®

Produkt: VS2850

Benutzerhandbuch

Inhalt:

2 Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 Ersatzabdeckungen des Akkupacks

1 USB-Ladekabel

Installation und Verwendung

1. Entfernen Sie zunächst die Abdeckung des Akkupacks vom Controller Ihrer Xbox One und nehmen Sie alle Akkus heraus.

2. Setzen Sie nun das Venom Rechargeable Battery Pack vorsichtig in die Rückseite des Controllers Ihrer Xbox One ein und achten Sie darauf, dass es einrastet.

3. Setzen Sie nun die im Lief-

erumfang befindliche Venom-Abdeckung des Akkupacks wieder ein.

4. Stecken Sie den kleinen USB-Adapter mithilfe des mitgelieferten Ladekabels in das Akkupack und den USB-Adapter in einen freien Anschluss an Ihrem Xbox One-System.

5. Schalten Sie nun Ihr Xbox One-System ein.

6. Wenn das Akkupack geladen wird, blinkt die LED kontinuierlich grün. Wenn es vollständig aufgeladen worden ist, leuchtet die LED durchgängig grün.

7. Sie können den Controller Ihrer Xbox One und Ihr System auch verwenden, während das Twin Rechargeable Battery Pack gerade aufgeladen wird.

Hinweise

• Bitte laden Sie das Akkupack vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

• Laden Sie das Akkupack nur auf, während es sich im Controller der Xbox One befindet.

• Wenn das Akkupack vollständig entladen worden ist, lassen Sie es bitte mindestens 20 Minuten aufladen, bevor Sie den Controller Ihrer Xbox One verwenden.

• Laden Sie es nur mit dem USB-Anschluss an der Xbox One auf. Laden Sie es nicht an einem anderen USB-Anschluss auf.

• Berühren Sie nicht die Anschlussklemmen des Akkupacks.

• Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen.

• Werfen Sie das Akkupack nicht ins Feuer und lassen Sie es nicht in die Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. eine Heizung, kommen.

• Laden Sie bitte niemals Geräte auf Bettwäsche oder auf isolierenden Materialien auf, da sich diese sonst überhitzen könnten.

Batterie-/Akku-Informationen

Ihr Gerät wird über einen Akku betrieben. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig geladenen Akku nicht im Ladegerät, da ein Überladen seine Lebensdauer verkürzen könnte. Werfen Sie Batterien/Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Bitte entsorgen Sie Batterien/

Akkus gemäß den lokalen Bestimmungen und recyceln Sie sie gegebenenfalls. Geben Sie Batterien/Akkus nicht in den Hausmüll.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein hervorragend konstruiertes und gefertigtes Produkt und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihren Garantieschutz zu erhalten:

• Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.

• Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltungen korrodieren. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, lassen Sie es vollständig trocknen.

• Das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren, da bewegliche Teile und Elektronikbauteile des Geräts dadurch beschädigt werden können.

• Das Gerät nicht in heißen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Batterien/Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.

• Das Gerät nicht in kalten Bereichen benutzen oder aufbewahren. Wenn das Gerät zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich Feuchtigkeit im Innern des Geräts bilden und Platinen beschädigen.

• Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss der Batterie/des Akkus zu verursachen.

• Das Gerät nicht fallen lassen, vor Stößen schützen und nicht schütteln. Ein grober Umgang mit dem Gerät kann zur Beschädigung interner Schaltungen und der Feinmechanik führen.

• Keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts benutzen. Alle der vorhergehenden Empfehlungen gelten gleichermaßen für das Gerät, die Batterie/den Akku, das Ladegerät und alle Erweiterungen.

• Wenn Sie die Geräte ausstecken, sollten Sie stets den Stecker in die Hand nehmen und niemals am Kabel ziehen.

• Wenn Sie Ihr Gerät aufladen,

lassen Sie das Gerät bitte niemals an der Steckverbindung, da so die Anschlüsse zu sehr beansprucht werden könnten.

Helpline

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden: 9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag

9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS2850 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE, England

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung bitte für eine spätere Bezugnahme auf.

Nederlands

Twin Rechargeable Battery Packs

Te gebruiken met Xbox One®

Product: VS2850

Gebruikershandleiding

Inhoud:

2 x Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 x vervangende batterijbeschermingen

1 x USB oplaadkabel

Installatie en gebruik

1. Verwijder de bescherming van het batterijpack en de batterijen die bij uw Xbox One afstandsbediening werden meegeleverd.

2. Plaats het Venom Rechargeable Battery Pack voorzichtig in de achterzijde van de Xbox One afstandsbediening, waarbij u ervoor zorgt dat deze op zijn plaats klikt.

3. Vervang vervolgens door de meegeleverde bescherming

van het Venom Battery Pack.

4. Steek de mini USB-adapter met de meegeleverde oplaadkabel in het batterijpack en de USB-aansluiting in een vrije USB-poort op uw Xbox One systeem.

5. Schakel vervolgens uw Xbox One systeem in.

6. Tijdens het opladen van het batterijpack knippert het LED-lampje voortdurend groen, het lampje wordt constant groen zodra het batterijpack volledig is opgeladen.

7. U kunt uw Xbox One afstandsbediening en systeem gebruiken terwijl het Twin Rechargeable Battery Pack laadt.

Opmerkingen

• Laad het batterijpack volledig op voor het eerste gebruik.

• Laad het batterijpack alleen op terwijl het in de Xbox One afstandbediening is geplaatst.

• Indien het batterijpack volledig is leeggelopen, dient u het gedurende minstens 20 minuten op te laden voordat u de Xbox One afstandsbediening gebruikt.

• Laad uitsluitend op met behulp van de Xbox One USB-poort. Laad niet via een alternatieve USB-poort.

• U mag de terminals van het batterijpack niet aanraken.

• Niet kortsluiten.

• Gooi het batterijpack niet in open vuur of laat het niet achter in de buurt van een warmtebron zoals een radiator.

• Toestellen nooit opladen op beddengoed of isolerend materiaal of ze kunnen oververhitten.

Informatie over de batterij

Uw toestel wordt van stroom voorzien via een herlaadbare batterij. Een nieuwe batterij bereikt pas zijn volle capaciteit na twee of drie volledige oplaad- en ontlaadcycli. U mag een volledig opgeladen batterij niet op een oplader laten zitten, omdat teveel opladen de levensduur kan inkorten. Gooi batterijen niet weg in open vuur, ze kunnen exploderen. Volg de lokale wetten voor het weggooien van batterijen en hergebruik waar mogelijk. Niet weggooien bij het huishoudelijk afval.

Onderhoud en beheer

Uw toestel heeft een superieur en vakkundig ontwerp en

dient voorzichtig behandeld te worden. De onderstaande suggesties helpen u om uw garantie te beschermen:

• Houd uw toestel buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle soorten vloeistof kunnen mineralen bevatten die de elektronische circuits corroderen. Indien uw toestel nat wordt, dient u het volledig te laten drogen.

• U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in stoffige of vuile gebieden, aangezien de bewegende onderdelen en elektronische componenten van uw toestel beschadigd kunnen raken.

• U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in warme ruimtes. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde plasticsoorten vervormen of doen smelten.

• U mag het toestel niet gebruiken of bewaren in koude ruimtes. Wanneer het toestel opnieuw op normale temperatuur is, kan zich vocht binnenin het toestel vormen en de elektronische printplaten beschadigen.

• De batterij niet kortsluiten.

• U mag het toestel niet laten vallen, omverstoten of schudden. Een ruwe behandeling kan de interne printplaten en fijne mechaniek kapot maken.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, schoonmaakmiddelen of krachtige detergenten om het toestel schoon te maken. Alle vorige suggesties gelden ook voor uw toestel, batterij, oplader of eventuele verbeteringen.

• Trek bij het uit het stopcontact halen van toestellen steeds aan de stekker en nooit aan de kabel.

• Laat het toestel tijdens het opladen nooit rusten op de stekker aangezien dit de aansluitingen kan overbelasten.

Helplijn-informatie

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren: 9.00u - 17.00u maandag tot donderdag

9.00u – 16.30u vrijdag

Tel: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt

verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS2850 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

Italiano

Twin Rechargeable Battery Packs

Per Xbox One®

Prodotto: VS2850

Guida per l'Utente

Contenuto della confezione:

2 Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 Coperchi delle batterie di ricambio

1 Cavo di carica

Installazione e uso

1. Prima di tutto, rimuovere il coperchio delle batterie del controller Xbox One e le eventuali batterie presenti.

2. Inserire con cura il Venom Rechargeable Battery Pack sul retro del controller Xbox One, controllando che scatti in posizione.

3. Quindi riposizionare il coperchio delle batterie Venom fornito in dotazione.

4. Utilizzando il cavo di carica

fornito in dotazione, collegare l'adattatore mini USB alla batteria ricaricabile e inserire l'adattatore USB in una porta libera sul vostro sistema Xbox One.

5. Avviare il sistema Xbox One.

6. Durante la fase di ricarica, la spia LED sulla batteria ricaricabile sarà di colore verde lampeggiante; quando la ricarica è completa, diventerà di colore verde fisso.

7. Durante la fase di ricarica del Twin Rechargeable Battery Pack, è possibile utilizzare il sistema e il controller Xbox One.

Note

• Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria.

• La batteria deve essere caricata solo dopo averla inserita nel controller Xbox One.

• Se la batteria si scarica completamente, lasciarla in carica per almeno 20 minuti prima di utilizzare il controller XBox One.

• Effettuare la ricarica usando solo la porta USB Xbox One. Non caricare tramite una porta USB alternativa

• Non toccare i terminali sulla batteria.

• Non causare un cortocircuito.

• Non gettare la batteria nel fuoco ed evitare di lasciarla in prossimità di fonti di calore quali un termosifone.

• Non caricare in nessun caso i dispositivi su materiali isolanti o su lenzuola o coperte, poiché potrebbero surriscaldarsi.

Informazioni sulle batterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva potrebbe diminuirne la durata. Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere. Smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali optando, se possibile, per il riciclaggio. Non gettare le batterie tra i rifiuti domestici.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con metodi tecnologicamente avanzati e deve essere trattato con la

massima cura. I suggerimenti riportati di seguito offrono un valido aiuto per rispettare gli obblighi di garanzia:

• Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.

• Evitare che il dispositivo si bagni. Umidità, condensa e liquidi di qualsiasi tipo (pioggia, ecc.) possono contenere minerali che corrodono i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi, in quanto gli elementi mobili e i componenti elettronici dello stesso potrebbero danneggiarsi.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o sciogliere talune materie plastiche.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti freddi. Una volta che il dispositivo torna alla temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che può danneggiare le schede elettroniche.

• Non mettere in cortocircuito la batteria.

• Non far cadere, urtare o scuotere il dispositivo. Una manipolazione impropria può causare la rottura delle schede interne e dei meccanismi di precisione.

• Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, né solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Tutti i suggerimenti indicati sopra si applicano in pari misura al dispositivo, alla batteria, al caricabatterie e ad eventuali accessori.

• Nel disinserire i dispositivi, far sempre presa sulla spina e non tirare in nessun caso il filo.

• Durante la ricarica del dispositivo, non lasciarlo in nessun caso appeso alla spina poiché si potrebbero sollecitare eccessivamente i collegamenti.

Informazioni sulla helpline

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari: 9.00 - 17.00 dal lunedì al giovedì

9.00 – 16.30 venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Sito Web: www.venomuk.com

Per far sì che la chiamata sia gestita in maniera rapida ed efficace, prima di telefonare prendere nota del numero di modello VS2850 e di altre informazioni rilevanti relative al prodotto.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro.

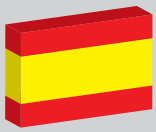

Español

Twin Rechargeable Battery Packs

Para utilizar con Xbox One®

Producto: VS2850

Manual de usuario

Contenido:

2 Rechargeable Battery Packs (700 mAh NimH)

2 cubiertas de recambio para baterías

1 cable de carga USB

Instalación y uso

1. Empiece por retirar la cubierta del juego de baterías de su mando Xbox One junto con cualquier batería.

2. Inserte cuidadosamente el Venom Rechargeable Battery Pack en la parte posterior del mando Xbox One, comprobando que encaje en su lugar.

3. Luego sustituya la cubierta del juego de baterías por la cubierta Venom que se proporciona.

4. Usando el cable de carga proporcionado, enchufe el adaptador mini USB al juego de baterías recargables y el adaptador USB en cualquier puerto libre de su sistema Xbox One.

5. Ponga entonces en marcha su sistema Xbox One.

6. Mientras el juego de baterías esté cargándose, el LED se iluminará parpadeando en color verde; una vez completada la carga, permanecerá iluminado en color verde sin parpadear.

7. Puede utilizar su mando y sistema Xbox One mientras el Twin Rechargeable Battery Pack está cargándose.

Notas:

• Cargue completamente el juego de baterías antes del primer uso.

• Cargue el juego de baterías únicamente mientras se encuentren introducidas en el mando Xbox One.

• Si el juego de baterías se descarga completamente, cárguelo al menos durante 20 minutos antes de proceder a utilizar el mando Xbox One.

• Cárguelo usando únicamente el puerto USB Xbox One. No lo cargue mediante ningún otro puerto USB.

• No toque los terminales del juego de baterías.

• No provoque cortocircuitos.

• No se deshaga del juego de baterías tirándolo al fuego, ni lo deje cerca de una fuente de calor como por ejemplo un radiador.

• No cargue nunca los dispositivos sobre ropas o materiales de aislamiento, dado que podrían sobrecalentarse.

Información de la batería

Su dispositivo está alimentado por una batería recargable. El rendimiento pleno de una batería nueva solo se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. No deje una batería totalmente cargada conectada a un cargador, ya que un exceso de carga puede acortar su vida útil. No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que pueden explotar. Deseche las baterías de acuerdo con las normas locales y recicle cuando sea posible. No las deseche como desperdicios domésticos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación de primera clase y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su cobertura de garantía:

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños.

• Mantenga seco el dispositivo. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o de humedades pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, deje que se seque completamente.

• No utilice ni almacene el dispositivo en zonas polvorientas o sucias, ya que las piezas móviles y los componentes electrónicos del dispositivo pueden dañarse.

• No utilice ni almacene el dispositivo en zonas donde haga calor. Las temperaturas elevadas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.

• No utilice ni almacene el dispositivo en zonas frías. Cuando el dispositivo vuelve a su temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y dañar las placas de circuitos electrónicos.

• No cortocircuite la batería.

• No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo. La manipulación brusca puede romper placas de circuitos internos y sistemas mecánicos finos.

• No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Todas las sugerencias anteriores se aplican igualmente al dispositivo, a la batería, al cargador o a cualquier nuevo complemento.

• Cuando se desenchufen los dispositivos, sujete siempre de la clavija sin tirar nunca del cable.

• Cuando cargue su dispositivo, no lo deje nunca apoyándose sobre el enchufe, dado que con ello se pueden someter las conexiones a sobreesfuerzos.

Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios: De lunes a jueves de

9:00 h–17:00 h

Viernes de 9:00 h–16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico: custom-erservice@venomuk.com

Página web:

www.venomuk.com

Para asegurarse de que su llamada se gestiona rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS2850 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto en el momento de su llamada.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Conserve estas instrucciones para su uso futuro.

VS2850_Xbox One_Twin Rechargeable Battery Packs_Instructions.indd 22 13/11/2013 10:36